



# Windows2000 をお使いの方へ

～ WLI-ISA-OP/WLI-PCI-OP ～

ISA/PCIバスアダプタをWindows2000でお使いの場合は、以下の手順でドライバのインストールをおこなってください。

## 用意するもの

セットアップには次のものを使用します。事前に用意してください。

WLI-ISA-OP をお使いの方

・弊社製無線 LAN カードの Windows2000 対応ドライバディスク

PC-9821 シリーズ機で WLI-PCI-OP をお使いの方

・WLI-PCI Driver Disk

## 取り付け

以下の手順でISA/PCIバスアダプタを取り付けた後、パソコンを起動します。

- 1 添付のマニュアルを参照して、ISA/PCIバスアダプタをパソコンに取り付けます。
- 2 取り付けが完了したら、Windows2000 を起動して、アドミニストレータ権限を持ったログイン名（Administrator 等）でログインします。

## ▶次へ

WLI-ISA-OP をお使いの方：

「WLI-ISA-OP をお使いの方へ」へ進みます。

DOS/V 機で WLI-PCI-OP をお使いの方：

ドライバのインストールは自動的におこなわれます。裏面の「ドライバの確認」を参照して、ドライバが正常にインストールされているか確認してください。

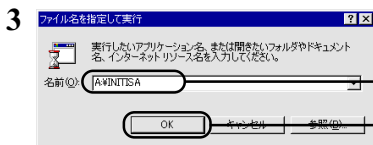
PC-9821 シリーズ機で WLI-PCI-OP をお使いの方：

「WLI-PCI Driver Disk」内の「READ2K98.TXT」を参照して、ドライバをインストールしてください。

## WLI-ISA-OP をお使いの方へ

WLI-ISA-OP をお使いの方は、WLI-ISA-OP を取り付けた後に、以下の手順をおこなってください。

- 1 [スタート] - [ファイル名を指定して実行] を選択します。
- 2 弊社製無線 LAN カードの Windows2000 対応ドライバディスクをフロッピードライブに挿入します。

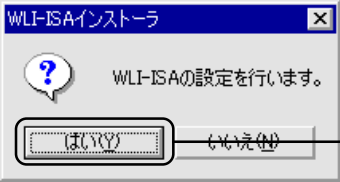
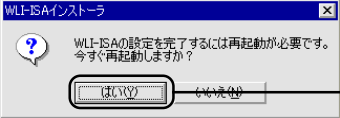


「名前」欄に「A:¥INITISA」と入力して、[OK] ボタンをクリックします。

1 入力

2 クリック

裏面へ続く

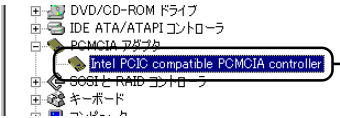
- 4  「はい」ボタンをクリックします。
- 5  「はい」ボタンをクリックすると、パソコンが再起動します。
- ☐メモ 再起動後は、必ずアドミニストレータ権限を持ったログイン名(Administrator等)でログインしてください。

パソコンの再起動後、ドライバが自動的にインストールされます。

▶次へ「ドライバの確認」を参照して、ドライバが正常にインストールされたか確認してください。

## ドライバの確認

以下の手順でドライバが正常にインストールされているか確認します。

- 1 [スタート] - [設定] - [コントロール パネル] を選択します。
  - 2 [システム] アイコンをダブルクリックします。
  - 3 [ハードウェア] タブをクリックして、[デバイスマネージャ] ボタンをクリックします。
  - 4  「PCMCIAアダプタ」に以下のデバイス名が表示されていることを確認してください。
- ☐注意 デバイス名が表示されていないときは、リソースが競合しているときがあります。そのときは、添付のマニュアルを参考にして、リソースの競合を回避してください。

WLI-ISA-OP	Intel PCIC compatible PCMCIA controller
WLI-PCI-OP	Ricoh R/RL/RT/RC/5C475( ), R5C520 or Compatible CardBus Controller

以上で本製品のインストールは完了です。

▶次へ 無線 LAN カードのマニュアルの「第 2 章 本製品の取り付け」を参照して、弊社製無線 LAN カード（別売）を本製品に取り付けた後、無線 LAN カードのドライバをインストールします。詳細は無線 LAN カードに添付のマニュアルをご覧ください。

☐メモ 無線 LAN カードの Windows2000 対応ドライバは、弊社ホームページ（<http://www.melcoinc.co.jp/>）からダウンロード可能です。